



interbath! ツーピーストイレ タンク設置要領書


20051001

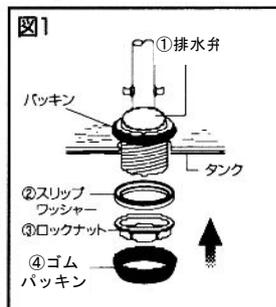


1. 上図の手順にてロックナットを工具にて緊結して、ゴムパッキンをはめ込んでください。

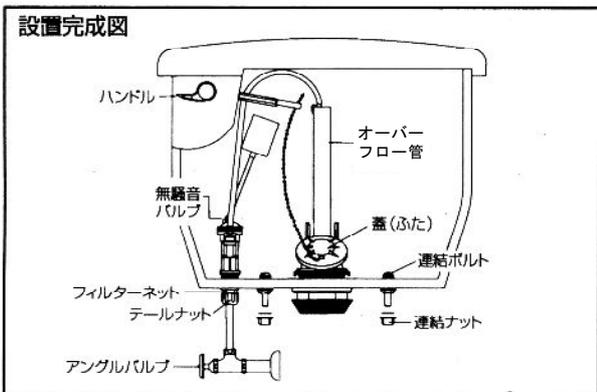


2. タンクへ連結ボルトを取りつけてから本体に接合ください。

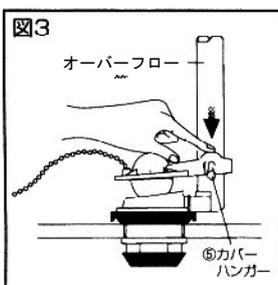


3. オーバーフロー管のカバーハンガーへ弁の穴をあわせ図3のように強く差し込んでください。

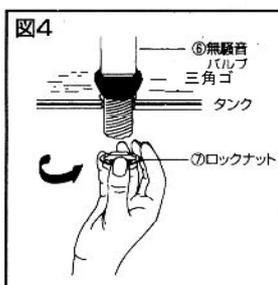


4. バルブを設置完成図と同じ方向になるように注意し、タンクの中から差し込んでから下からロックナットを矢印方向へ取り付けてください。

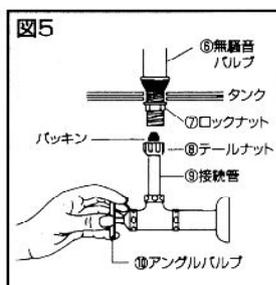


5. アングルバルブとバルブを連結する前にアングルバルブを開けて水を通し、異物を完全に除去してから接続管(フレキシブルホース)を取り付けてください。

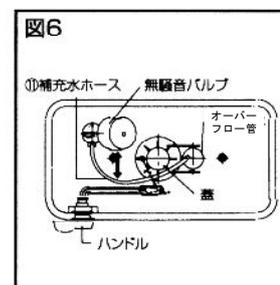


6. 補充水ホースをオーバーフロー管へ接続する時、ホースとバルブのフロートが共に重なり合わないよう注意して下さい。

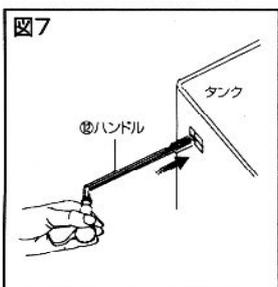


7. 図7のようにハンドルを陶器の外側から口穴に通して差し込んで下さい。

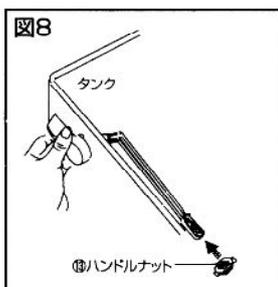

8. 図8の矢印方向にハンドルナットを差し込んで下さい。

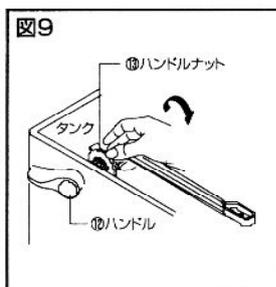


9. ハンドルナットを矢印方向にしっかり締めて下さい。注) 左ネジです。

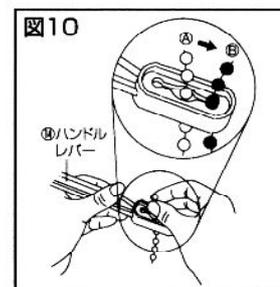

10. 弁の鎖をハンドルレバーの大きい穴へ差し込み、鎖の状態を図11のように調節し、Aの位置からBの位置へ押しながら差し込んでください。

注) プッシュ式のハンドルの場合、ボタンの周囲のリングを回転して外し、ゴムパッキンをタンク内側にして締め込んでください。

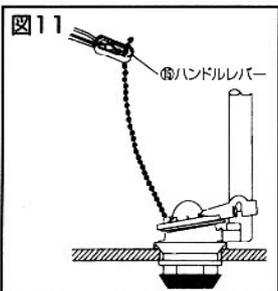

★試験可動後の点検事項★

11. 弁の鎖は約1cmくらい緩ませて調節してください。(鎖が長すぎると作動しなくなり、短すぎると水が漏れることがありますので注意してください。)

12. 水位調節はフロートを押し下り・上へ引いたりして調節して下さい。水位はハンドルの口穴とオーバーフロー管上端の低い方から更に1cm下の位置に調整ください。

